





# 参数运行

## ※ 参数运行说明(列)

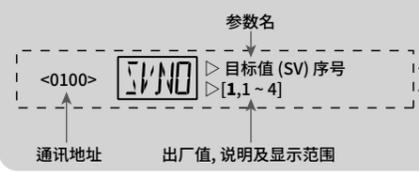


## ※ 参数设定值变更方法

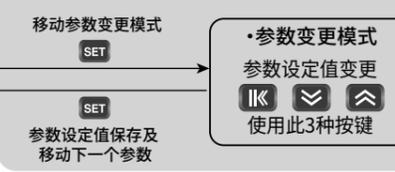


## ※ 运行模式




## 整体菜单 MD + SET 按键1秒

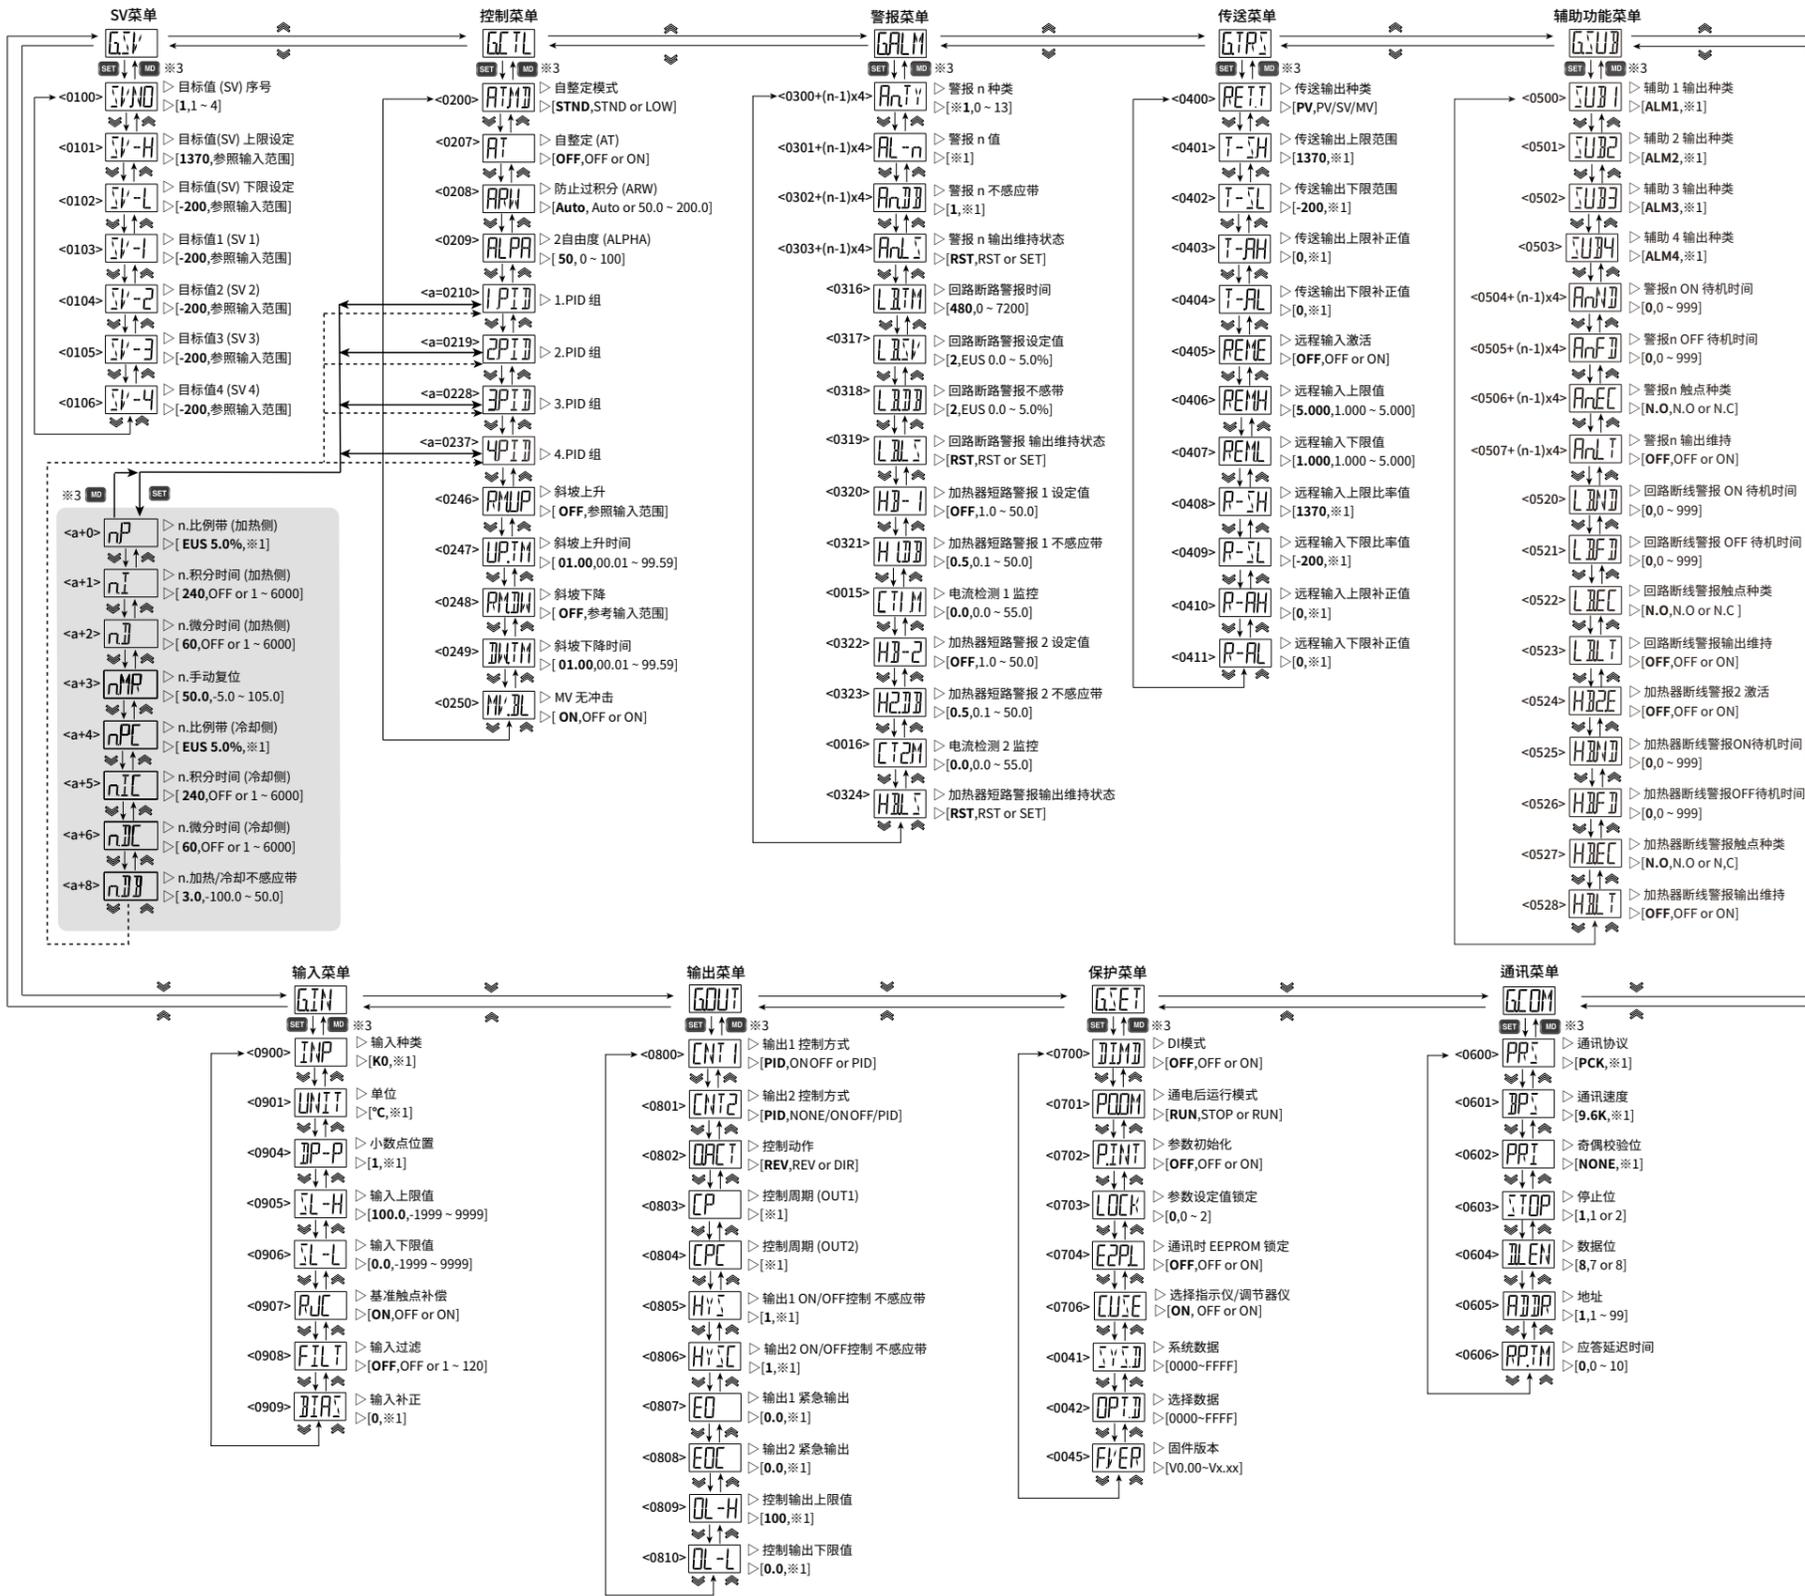

## 初始设定 MD + IKK 按键1秒

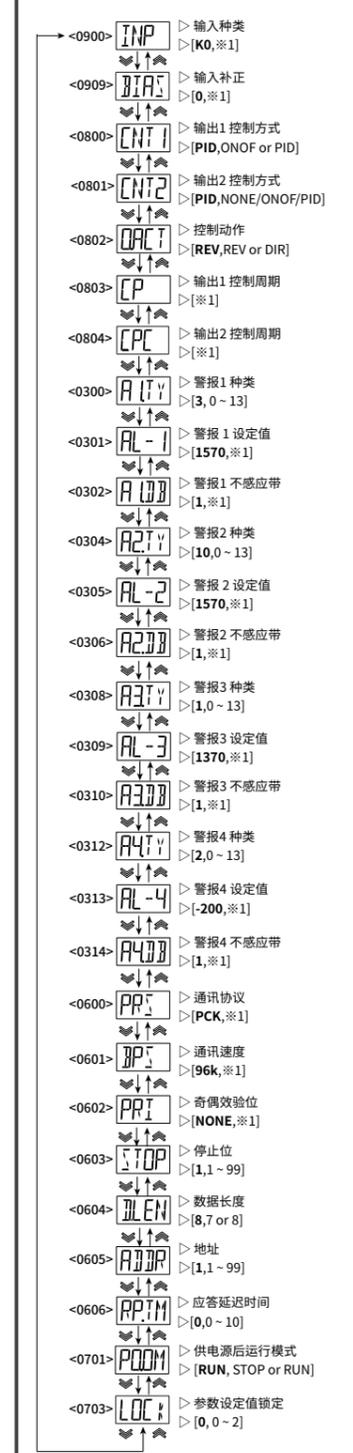

## 调整菜单 MD 按键1秒

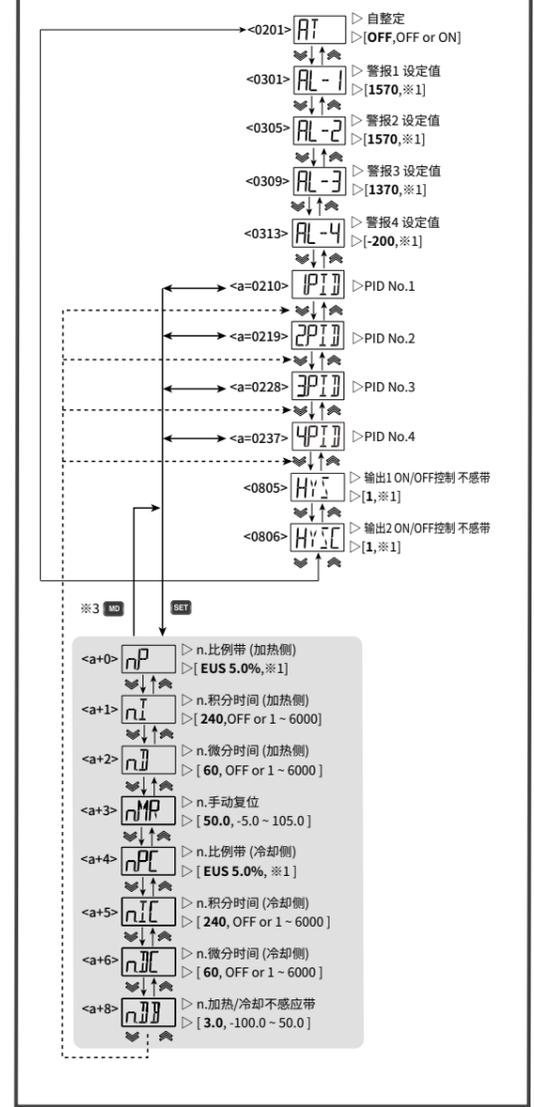

- ※1: 详细说明书参照  
详细说明书请参见本公司网站上的使用说明书。  
[www.hynux.com](http://www.hynux.com)
- ※2: 进入菜单画面移动键  
在参数设定画面把 MD 键按住1秒可以移动到运行模式。
- ※3: 回到菜单名画面  
参数显示中把 MD 键按住可以回到菜单名画面。  
(但, 在 n.PID 里显示时, 回到 n.PID。)
- ※ 按照型号构成及选项显示的参数内容不同。